

TAILLE DU CASQUE TYPE A

MODÈLES: EXO-GT SP AIR, EXO-391, EXO-520 EVO AIR, VX-22 AIR, VX-16EVO AIR, EXO-491, EXO-Z1 (Exceptionnellement Type B), EXO-R1 EVO AIR Series(Carbon), EXO-1400 EVO II AIR (Carbon), EXO-HX1

SIZE	CM
XS	53-54
S	55-56
M	57-58
L	59-60
XL	61-62
2XL	63-64

TAILLE DU CASQUE TYPE B

MODELS: ADF-9000 AIR, ADF-9000 Carbon AIR, COVERT FX, EXO-COMBAT II, EXO-CITY II, EXO-230, EXO-930 EVO, ADX-2, EXO-TECH EVO Carbon, EXO-TECH EVO PRO, EXO-TECH EVO and Belfast EVO

SIZE	CM
XXS	53
XS	54
S	55-56
M	57-58
L	58-59
XL	60-61
2XL	62-63
3XL	64-65

Tableau des tailles de casques pour les juniors

SIZE	CM
YS	48-49
YM	50-51
YL	52-53

⚠ REMARQUE:


- * Some models might differ slightly from the size chart.
- * The sizing charts are simply a starting guide, as head shapes vary.
- * Pour un ajustement optimal, votre casque doit être essayé chez un revendeur ScorpionEXO agréé.

AJUSTEMENT

Pour garantir une sécurité maximale, il est essentiel que votre casque ScorpionEXO soit bien ajusté et confortable, avec la jugulaire (sangle de maintien) correctement et fermement fixée.

Ne vous contentez pas de poser le casque sur votre tête comme un chapeau. Votre casque ScorpionEXO doit être porté de la manière suivante :

À l'aide de vos deux mains, saisissez les deux jugulaires et le bord inférieur du casque en même temps, puis tirez le casque vers le bas sur votre tête jusqu'à ce que le sommet du casque soit bien ajusté contre votre crâne.

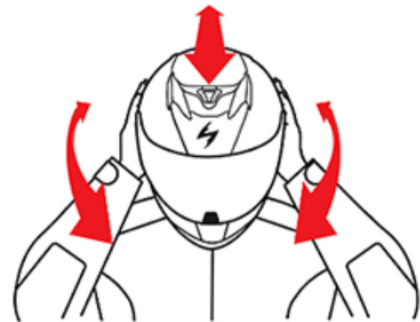

Ensuite, attrapez le casque (comme illustré) et essayez de le "rouler" vers l'avant sur votre tête. Si vous pouvez faire rouler le casque de manière à ce que le haut de l'ouverture oculaire descende sous vos sourcils, il est trop lâche. Essayez une taille plus petite.

